



- 1

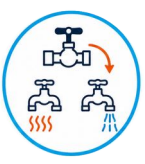

Kranen
Hoofdkraan dicht en een warm en koud waterkraan open.
- 2



Transport
Warmwateraccu (boiler) dragen we naar plaats van bestemming en pakken we uit.
- 3

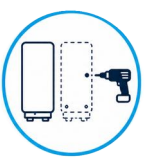

Plaatsing
De warmwateraccu wordt geplaatst op zijn voeten of stoel. Net zoals bij plaatsing aan de wand worden er gaten geboord voor de stabiliteit. Voor de Solar-Switch worden 2 gaten geboord.
- 4



Solar-Mix
De Solar-Mix wordt met leidingwerk aangesloten op de tapwaterleidingen van de CV-ketel.
- 5



Vulling
De hoofdkraan wordt opengedraaid en er wordt gecontroleerd op lekken. De warmwateraccu wordt geheel gevuld.
- 6



Actieve anode
De titanium anode wordt op het electriciteitsnet aangesloten.
- 7



Power Unit
De Power Unit van de Solar-Switch wordt geplaatst en aangesloten.
- 8



Dubbele contactdoos
1 voor de Solar-Switch en 1 voor de actieve anode zodat de laatste altijd van stroom is voorzien.
- 9



Meet Unit
De Meet Unit van de Solar-Switch wordt in de P1-poort van de slimme meter gestoken.
- 10



Logic Unit (het breintje)
De Logic Unit van de Solar Switch wordt in een stopcontact gestoken, bij voorkeur fysiek in het midden tussen de meterkast en de plaats van de warmwateraccu.

En nu?

Het systeem regelt zich vanzelf in. Vanaf het moment van inschakelen zal elke week de boiler tot een maximum worden opgeladen om legionella te voorkomen. Hierom is het handig als u de Logic Unit een keer op een zonnige middag er uit haalt en na 10 minuten weer in het stopcontact steekt. Als u het verbruik van de boiler wilt volgen dan zet u een socket van Home Wizard tussen het stopcontact en de Power Unit (Niet op het hele systeem!) <https://homewizard.com/nl/shop>